

VOLTEX DS®

HIDROREAKTIVNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA OD BENTONITA KOJA SE SAMA UČVRŠĆUJE NA KUKU

Inačica u kombinaciji s membranom od PE-a: dvostruka hidroizolacija za zahvate s velikim vodenim pritiskom




VOLTEX® DS visokoučinkovit je kompozitni hidroizolacijski sustav sastavljen od geotekstila povećane otpornosti i 5 kg/m² natrijevog bentonita, kao i polietilenske integrirane obloge koja je u cijelosti čvrsta. Natrijev bentonit s niskom propusnošću i povećanim kapacitetom ekspanzije enkapsuliran je između dvaju geotekstila, jednog tkanog i jednog netkanog. Patentirani postupak iglanja povezuje geotekstile u iznimno čvrst kompozit koji održava isti bentonitni pokrov i jamči zaštitu u nepovoljnim vremenskim uvjetima i u slučaju oštećenja povezanih s konstrukcijom. Nakon zatvaranja sustav **VOLTEX® DS** hidratizira se i stvara krutu hidroizolacijsku membranu. Sustav **VOLTEX® DS** ima sadržaj hlapljivih organskih spojeva koji je jednak nuli, moguće ga je ugraditi na svježi beton u gotovo svim vremenskim uvjetima i pokazao se posebno učinkovitim u novim hidroizolacijskim radovima, kao i pri popravcima postojećih hidroizolacija.

PREDNOSTI

VOLTEX DS® membrana je na bazi prirodnog natrijevog bentonita za hidroizolaciju temelja i konstrukcija ispod razine zemlje. Obilježja proizvoda:

- ✓ **MOGUĆNOST SAMOPOPRAVKA:** Kad se hidratizira, membrana **VOLTEX®** samobrtvi se i osigurava maksimalno brtvljenje preklopa, prolazećih elemenata i u slučaju slučajnog oštećenja membrane.
- ✓ **KOMPAKTNOST I UJEDNAČENOST BENTONITNOG SLOJA:** tehnologijom „Needle-punching“, patentiranim postupkom iglanja koji povezuje geotekstile, bentonit se enkapsulira između dvaju vanjskih slojeva.
- ✓ **MEHANIČKO PRIANJANJE NA MLAZ:** vlakna koja izlaze iz geotekstila zadržavaju se u mlazu za zatvaranje, čime se osigurava jaka mehanička veza cijele membrane s lijevanim betonom.
- ✓ **JEDNOSTAVNO ZA NANOŠENJE:** ugradnja sustava **VOLTEX®** brza je i jednostavna na stabiliziranom betonu ili dijafragmama, čak i pri niskoj temperaturi ili povećanoj vlažnosti. Membranu **VOLTEX®** moguće je zatvoriti betonom ili tlom.
- ✓ **SIGURNOST SPOJEVA:** hidroizolacija je sigurna čak i na spojevima i mjestima neujednačenosti zahvaljujući mogućnosti oblikovanja membrane i uporabi komplementarnih proizvoda kao što su sustavi za zaustavljanje vode, bentonitni kit.
- ✓ Učinkovit u konstrukcijama koje su izložene kontinuiranom ili povremenom hidrostatskom tlaku – ispitano do 70 m (izmijenjena metoda ASTM D 5385)
- ✓ Inačice **DS**, zahvaljujući dvostrukoj hidroizolaciji, bentonitnoj jezgri i polietilenskoj membrani, osiguravaju iznimno samozatvaranje i dvostruku zaštitu čak i pri velikom vodenom pritisku.

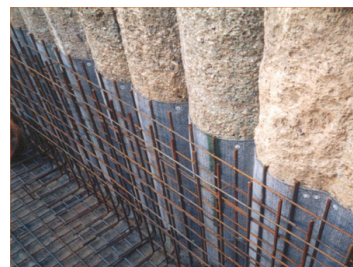

PODRUČJA PRIMJENE

VOLTEX DS® vodonepropusna je membrana na bazi bentonita idealna za:

- ✓ horizontalne i vertikalne površine temelja i podzemnih konstrukcija izložene kontinuiranom ili povremenom hidrostatskom tlaku;
- ✓ konstrukcijske temelje, temeljne grede, podzemne konstrukcije;
- ✓ betonske zidove sa zasipom, tunele, zaštitne zidove, potporne zidove od mlaznog betona i zidove od armirane zemlje;
- ✓ nanošenje na žmurje i sustave pilona, pregrade podupirača;
- ✓ podrume, garaže, konobe, tehničke prostorije, podzemne prostore općenito (nove);
- ✓ nanošenja na nepravilnim podlogama.

© Autorska prava 2012. – Sva prava pridržana – Sijedića specifikacije pružaju točne podatke o našim trendućim saznanjima i iskustvima. Može doći do promjena ovisno o ispravnosti koraka primjene za koje nismo odgovorni. Iz tog razloga naše jamstvo pokriva samo kvalitetu i vijek trajanja proizvoda u skladu s njihovom specifikacijom. Ovo izdavanje poništava i zamjenjuje prethodne.

Rev. 1-23 / Str. 1/8

EKSKLUZIVNI PARTNER

Proizvelo društvo CETCO – CETCO

POLJSKA, CETCO Sp z o.o. SKA I Korpele
13A-Strefa | Szczytno | 12-100 | Poljska

CETCO®
www.cetco.com

DRACO Italiana SpA • www.draco-edilizia.it

via Monte Grappa, 11 D-E • 20067 Tribiano (Milano) • Italija

t. + 39 02 90632917 • f. + 39 02 90631976 • info@draco-edilizia.it



NAČIN RADA

Kad dođe u dodir s vodom, proizvod VOLTEX DS® reagira na način da stvara membranu niske propusnosti. Kad se smoči i ako se ostavi slobodan, bentonit se može proširiti i povećati svoj volumen 15 puta u odnosu na stanje kad je suh. Ako je pak zatvoren pod tlakom, ekspanzija se kontrolira i stvara se gusta i neprobojna hidroizolacijska membrana. Ekspanzivno djelovanje sustava VOLTEX DS® poboljšava spontano brtvljenje malih pukotina u betonu koje nastaju uslijed slijeganja tla, skupljanja betona ili seizmičkog djelovanja, odnosno problema koje općenito nije moguće kontrolirati. Kad se geotekstilna vlakna enkapsuliraju u betonsku površinu lijevanu tijekom radova, membrana VOLTEX DS® stvara jaku mehaničku koheziju s betonom.

Sastav membrane



Membrana u presjeku



PAKIRANJE I ČUVANJE

Membrana **VOLTEX® DS** dostupna je u sljedećim formatima:

– rola od $1,1 \times 5 \text{ m} = 5,5 \text{ m}^2$

Težina jedne role = približno 33 kg

Paleta (paletni spremnik) = 35 rola = $192,5 \text{ m}^2$

– rola od $2,5 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 50 \text{ m}^2$

Težina jedne role = 300 kg

– rola od $5 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 200 \text{ m}^2$

Težina jedne role = 1200 kg

Proizvod je potrebno čuvati u suhom okruženju koje je zaštićeno od sunca i vlage. Nakon otvaranja role je potrebno iskoristiti i zaštititi u roku od 24 sata. U originalnom pakiranju proizvod zadržava svoja svojstva u trajanju od 12 mjeseci.

POSTAVLJANJE

PRIPREMA POVRŠINA I POSTAVLJANJE MEMBRANE

HORIZONTALNO NANOŠENJE

Podloga za postavljanje mora biti što je više moguće kompaktna i bez oštih materijala kako bi se izbjeglo rezanje membrane. Betonske površine: beton ne smije imati šupljine i ispučenja. Sve površinske nepravilnosti potrebno je ukloniti prije ugradnje. Ako se ugrađuje preko sloja betonske podloge, preporučuje se armiranobetonski temelj minimalne debljine od 150 mm.

Nanesite proizvod BENTOSEAL preko svih ispunjenih otvora za pričvrstne svornjake, „šljunčanih gnijezda” i površinskih šupljina. Otvore za pričvrstne svornjake koji prolaze kroz zid potrebno je u potpunosti ispuniti cementnim mortom protiv skupljanja i spojem WATERSTOP-RX® sa središtem u zidu.

Odmotajte membranu **VOLTEX®** i ugradite je na način da je geotekstil (tamnosiva strana) okrenut prema betonskoj površini koju je potrebno hidroizolirati. Rabite proširive bentonitne spojeve WATERSTOP-RX® u kombinaciji s kitom na mjestima spoja između horizontalne površine i vertikalnog zida, na dodatnim nanesenim slojevima i u slučaju cijevi i izbočenih elemenata poput stupova. U spojevima između vertikalne i horizontalne površine membranu **VOLTEX®** potrebno je po potrebi zavrnuti preko podloge za najmanje 150 mm kako bi se povezala s hidroizolacijom vertikalnog zida.

OBRADA PREKLOPA

Preklopite sve susjedne rubove u sloju od najmanje 100 mm i pomaknite krajeve krova za najmanje 300 mm. Prema potrebi pričvrstite krajeve čavlima ili spajalicama kako biste spriječili eventualno pomicanje prije i tijekom postavljanja betona.


PROLAZEĆI ELEMENTI I KRITIČNA MJESTA

Prerežite membranu **VOLTEX®** kako biste je prilagodili obliku i kako bi čvrsto prijanjala oko prolazećih tijela ili pilota. Ulijte proizvod **VOLCLAY GRANULES®** ispod prerezanog ruba membrane **VOLTEX®**, a zatim nanesite sloj proizvoda **BENTOSEAL®** debljine od najmanje 19 mm na gornji dio prerezanog ruba membrane **VOLTEX®**, kao i na prolazeća tijela. Nanesite masu **BENTOSEAL®** na membranu **VOLTEX®** i obložite u količini od najmanje 50 mm.


ZAŠTITA I ZATVARANJE

Organizirajte vrijeme ugradnje hidroizolacijskog sustava kako biste omogućili brzo postavljanje betona ili homogenog tla koje je moguće zbiti. Membrane **VOLTEX®** potrebno je zatvoriti i zaštititi u roku od 24 sata slojem od najmanje 10 cm kako bi se membrana ravnomjerno stisnula. Na horizontalnim površinama nanesite mlaz u smjeru preklopa. Održavajte membranu **VOLTEX®** i sve komplementarne proizvode suhima prije zasipanja ili postavljanja betona.


Za potpune upute pogledajte priručnik za postavljanje membrane VOLTEX®.

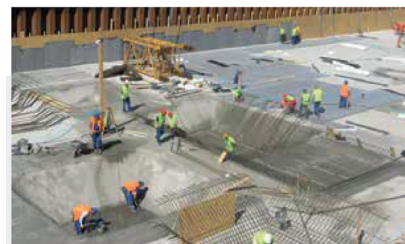

Nanošenje ispod grede

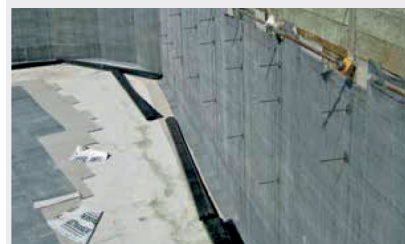

Vertikalna ugradnja

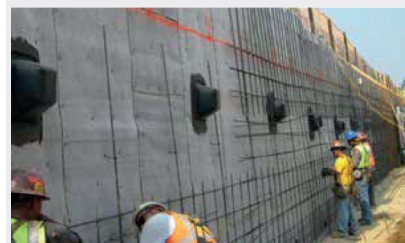

Vertikalna ugradnja



Nanošenje na potporni zid



TEHNIČKA OBILJEŽJA

SVOJSTVO	METODA ISPITIVANJA	REZULTAT ISPITIVANJA
BENTONIT		
Slobodno širenje bentonita	ASTM D 5890	> 24 ml / 2 g
Istjecanje tekućine bentonita	ASTM D 5891	maks. 18 ml
Masa po jedinici površine bentonita	EN 14196	5 kg/m²
KOMPOZITNA MEMBRANA		
Otpornost na hidrostatski tlak	ASTM D 5385 (izm.)	70 m
Otpornost na ljuštenje s betona	ASTM D 903 (izm.)	Min. 2,6 kN/m
Hidraulična vodljivost	ASTM D 5084	$1,0 \times 10^{-10}$ cm/s
Vlačna čvrstoća (MD/CD)	EN ISO 10319	11,0 kN/m / 11,0 kN/m
Debljina pri 2 kPa	EN ISO 9863-1	Standardno 7,0 mm
Otpornost na probijanje	EN ISO 12236	2 kN
Savitljivost pri niskim temperaturama	ASTM D 1970	Nepromijenjeno pri – 32 °C

PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE

PRIPREMA POVRŠINA I POSTAVLJANJE MEMBRANE

Podaci koji se nalaze u ovom dokumentu odnose se na betonske konstrukcije lijevane tijekom radova. Za konstrukcije od mlaznog betona, predgotovljenog betona i druge primjene koje nisu navedene u ovom dokumentu, obratite se tehničkom uredu društva DRACO kako biste dobili potpune smjernice za ugradnju.

Ugradite membranu VOLTEX® potpuno u skladu sa smjernicama za ugradnju proizvođača i prema potrebi rabite komplementarne proizvode. U prisutnosti onečišćivača rabite membranu VOLTEX CR®.

HORIZONTALNO NANOŠENJE

Ugradite membranu VOLTEX® na način da je tamnosivi geotekstil (tkanina) okrenut prema betonu koji je potrebno hidroizolirati. Ugradite proizvod WATERSTOP-RX® na vertikalne i horizontalne spojeve dodatnih nanosenih slojeva. Organizirajte vrijeme ugradnje kako biste omogućili brzo postavljanje betona ili zbijenog tla za ispunjavanje.

PRIPREMA PODLOGE

Podtemelj: podloga mora biti homogena i zbijena barem 85 % u skladu s izmijenjenim postupkom po Proctoru.

Betonski zidovi: beton ne smije imati šupljine i ispučenja. Sve površinske nepravilnosti potrebno je ukloniti prije ugradnje.

Nanesite proizvod BENTOSEAL® preko otvora za smještaj pričvrtnih svornjaka, ako ih ima, na „šljunčana gnijezda” i šupljine ili praznine koje su prisutne na površini. Otvore za pričvrstne svornjake koji prolaze kroz zid potrebno je u potpunosti ispuniti cementnim mortom protiv skupljanja i spojem WATERSTOP-RX® koji je smješten u središtu zida.

ISPOD BETONSKIH TEMELJA

Preporučuje se uporaba membrane VOLTEX® ispod armiranobetonskih temelja debljine od najmanje 100 mm ili na zbijenoj podlozi od zemlje/šljunka. Ako se ugrađuje preko sloja betonske podloge, preporučuje se armiranobetonski temelj minimalne debljine od 150 mm. U hidrostatskim uvjetima ugradite membranu VOLTEX® ispod temelja i temeljnih greda.

Postavite membranu VOLTEX® na odgovarajuće pripremljenu podlogu na način da je tamnosivi geotekstil (tkanina) okrenut prema gore. Preklopite sve rubove susjednih pokrova u sloju od najmanje 100 mm i pomaknite krajeve za najmanje 300 mm. Pričvrstite krajeve čavlima ili spajalicama kako biste spriječili eventualno pomicanje prije i tijekom postavljanja betona.

Prerežite membranu VOLTEX® kako biste je prilagodili profilu i kako bi čvrsto prijanjala oko prolazećih tijela i temeljnih greda na pilotima. Ulijte proizvod VOLCLAY GRANULES® ispod prerezanog ruba membrane VOLTEX®, a zatim nanesite sloj proizvoda BENTOSEAL® debljine od najmanje 19 mm na gornji dio i na prolazeća tijela, temeljne grede na pilotima, temeljne grede i druge završne obrade. Nanesite masu BENTOSEAL® na membranu VOLTEX® i obložite u količini od najmanje 50 mm. U slučaju hidrostatskih uvjeta membranu VOLTEX® moguće je ugraditi ispod podzemnih temeljnih greda i temelja. U spojevima između vertikalne i horizontalne površine membranu VOLTEX® potrebno je preklopiti preko podloge u sloju od najmanje 150 mm kako bi se povezala s hidroizolacijom vertikalnog zida.

Ako se izrađuju zaštitni zidovi kao što su piloni sa susjednim/sjekaćim pilotima, čelično žmurje, pregrade podupirača s IPE profilima i drvene grede, kao što su vanjske oplata za mlaz betona, postavite spojni pokrov VOLTEX® na podnožje zida slijedeći pritom upute koje se odnose na „Spoj na potpornoj pregradi podupirača” u odjeljku koji se odnosi na „Zaštitne zidove” u ovom dokumentu. Ugradnju membrane VOLTEX® za podtemelj potrebno je nastaviti do zaštitnog zida na način da se spojni pokrov preklopi u sloju od najmanje 300 mm.

BETONSKI ZIDOVI LIJEVANI TIJEKOM RADOVA SA ZASIPOM

Prije ugradnje prvog sloja membrane VOLTEX® nanosite proizvod BENTOSEAL® na kut spoja između zida i podloge te stvorite zaobljeni spoj od min. 38 × 38 mm. Nanesite proizvod BENTOSEAL® na način da stvorite neprekidnu liniju bez prekida ili praznina.

NANOŠENJE PRIJE MLAZA

Nanesite proizvod VOLTEX® horizontalno ili vertikalno na drvene oplata, pričvrstite ga čavlima ili spajalicama slijedeći pritom opće smjernice za nanošenje, preklapite sve susjedne rubove u sloju od 100 mm i pomaknite krajeve susjednih rola za najmanje 300 mm (spriječite da se četiri kuta podudaraju u istoj točki). Ako je moguće, također provjerite jesu li preklopi okrenuti prema dolje. Netkani geotekstil (bijeli) potrebno je ugraditi iznad oplata, a tkani geotekstil (sivi) mora biti okrenut prema betonu koji je potrebno hidroizolirati.

Postavite membranu VOLTEX® preko cijele površine oplata i napravite preklap od 100 mm između susjednih dijelova. Nanesite membranu unutar ruba temeljne grede i u stražnji kraj zida te ostavite da najmanje 150 mm viri iz gornjeg dijela oplata kako bi se osigurao kontinuitet hidroizolacijskog sustava.

Postavite i pričvrstite oplata prema planu, a po potrebi oblikujte membranu VOLTEX®. Uobičajene prakse obrade betona dovoljne su za izračunavanje vremena za oplata, ali je potrebno obratiti pažnju kako bi membrana VOLTEX® ostala pričvršćena za svježi beton. Tamo gdje postoji temeljno podnožje i gdje sloj membrane VOLTEX®, koji je postavljen ispod temelja, završava na gornjem rubu temeljne grede, potrebno je nanijeti dodatni sloj membrane kako bi se spojila dva sloja i osigurao kontinuitet hidroizolacije. Nanesite proizvod BENTOSEAL® na unutarnji kut između vertikalnog zida i temeljne grede na način da stvorite zaobljeni spoj od min. 38 × 38 mm. Postavite dodatni sloj membrane VOLTEX® iznad „glave podnožja” temelja na način da ga preklapite u sloju od 100 mm u odnosu na prethodno postavljeni sloj na rubu temeljne grede te da se nastavlja preko temeljnog podnožja i završava ispod neučvršćene strane membrane VOLTEX® na zidu koja se nalazi sa stražnje strane stražnjeg kraja.

NANOŠENJE POSLIJE MLAZA

Krenite od kuta između okomitog zida i podloge te nanosite membranu VOLTEX® na donju zonu vertikalnog zida na način da odmotavate rolu u horizontalnom smjeru. Preklapite donji rub membrane u sloju od najmanje 150 mm na podlozi. Pričvrstite membranu VOLTEX® čavlima za sidrenje s pomoću podloški s maksimalnim razmakom od 600 mm. Slijedeći isti postupak ugradite drugu rolu membrane VOLTEX® uz onu koja je prethodno nanosena. Preklapite membranu u odnosu na prethodnu u sloju od najmanje 100 mm. Na rubu između dvaju zidova postavite prvi dio membrane u duljini od 1,5 m na jedan zid i preklapite preostali dio oko ruba dok ne dođete do suprotnog zida. Kako biste si olakšali rad, na rubu odrežite donji dio membrane VOLTEX®. Zatim nanosite dio membrane VOLTEX® na dio podloge koji je ostao nepokriven na rubu. Obložite dio membrane i kutni preklap s pomoću kita BENTOSEAL®. Dovršite horizontalno postavljanje po cijelom obodu prije nego što započnete s radom u vertikalnom smjeru.

Nanesite neprekidan zaobljeni spoj proizvoda BENTOSEAL® debljine od 19 mm, također i vertikalno, na unutarnje kutove zida prije nego što ugradite membranu VOLTEX®. Pomaknite sve vertikalne preklope za najmanje 300 mm. U slučaju hidrostatskih uvjeta pokrov VOLTEX® potrebno je nanijeti na vertikalni zid i nanositi sve dok ne prekrije i cijelu podlogu te spajanjem na hidroizolacijski podtemelj stvori preklap od najmanje 150 mm.

CIJEVI I PROLAZEĆI ELEMENTI

Prerežite proizvod VOLTEX® tako da čvrsto prijanja oko prolazećih tijela. Nakon ugradnje membrane VOLTEX nanosite sloj proizvoda BENTOSEAL® minimalne debljine od 19 mm po obodu kako biste u potpunosti ispunili sve prazne prostore između prolazećeg tijela i ruba membrane VOLTEX®. Nanesite masu BENTOSEAL® na prolazeće tijelo i na rubove membrane VOLTEX® u količini od najmanje 38 mm. U područjima gdje postoji više prolazećih tijela koja se nalaze u blizini, možda neće biti moguće prerezati membranu VOLTEX® kako bi se prilagodila oko svakog pojedinačnog elementa. Stoga zapunite proizvodom BENTOSEAL® u minimalnoj debljini od 19 mm.

unutarnji/vanjski prostori čeličnog žmurja

Prolazeća tijela: čvrsto pričvrstite izrezani prsten proizvoda VOLTEX® oko prolazećeg tijela na način da ga nanese barem u radijusu od 300 mm. Nanesite proizvod BENTOSEAL® na prsten proizvoda VOLTEX® oko prolazećeg tijela na način da kit BENTOSEAL® nanese u radijusu od najmanje 75 mm i debljini od 6 mm. Zatim postavite glavni sloj membrane VOLTEX® i čvrsto je pričvrstite oko prolazećeg tijela. Konačno, zapunite proizvodom BENTOSEAL® u debljini od 19 mm oko prolazećeg tijela i u radijusu od najmanje 300 mm. U slučaju cijevi s košuljicom također ispunite i prostor između cijevi i košuljice cementnim mortom protiv skupljanja i ugradite proizvod WATERSTOP-RX® na obje strane košuljice.

Završetak na razini tla: neka membrana VOLTEX® završi 300 mm ispod povišenja gotovog tla, a neka čavli za sidrenje s podloškama budu na maksimalnom razmaku od 300 mm. Ugradite hidroizolaciju CETBIT 300 na sloj betona koji je pripremljen fiksatorom na način da donji rub preklapa gornji rub membrane VOLTEX® u sloju od najmanje 100 mm. Preklapite sve krajeve role u sloju od najmanje 100 mm kako biste stvorili neprekidnu hidroizolaciju. Visina hidroizolacije mora odgovarati pojedinostima i tehničkim specifikacijama projekta. Ugradite krutu obložnu ploču duž gornjeg ruba membrane CETBIT 300 i pričvrstite uz maksimalni razmak od 300 mm. Dovršite oblogu krajnje točke tla nanošenjem sloja proizvoda CETSEAL duž gornjeg ruba, na sva prolazeća tijela i na sve izložene preklape.

Pričvrstite sve nepodzemne preklape proizvoda VOLTEX® čavlima za sidrenje s podloškama na maksimalnom razmaku od 600 mm. Odmah nakon ugradnje hidroizolacije napravite zasipanje s pomoću materijala za ispunjavanje zbijenog barem 85 % u skladu s izmijenjenim postupkom po Proctoru. Materijal za ispunjavanje mora se sastojati od tla koje je moguće zbiti ili uglatog kamenja (veličine od 19 mm ili manje). Ne smije sadržavati ostatke, oštre predmete i kamenje veće od 19 mm.

OGRANIČENJA: Ugradnju membrane VOLTEX® potrebno je izvršiti tek nakon što je na odgovarajući način obavljena priprema podloge. Podloga će nakon pripreme biti pogodna za nanošenje hidroizolacijskog sustava. Za lijevanje betona tijekom radova rabite konvencionalne oplote koje stvaraju homogenu površinu.

Membrana VOLTEX® dizajnirana je za hidroizolaciju ispod razine zemlje gdje je proizvod pravilno zatvoren. Proizvodi VOLTEX® ne smiju se ugrađivati na stajaću vodu ili led. U slučaju jakih kiselina ili alkalnih soli u podzemnoj vodi ili u slučaju vodljivosti koja je jednaka ili veća od 2,500 µmhos/cm, pošaljite uzorke vode društvu DRACO SpA kako bi se provelo ispitivanje kompatibilnosti. U slučaju onečišćene podzemne vode ili slane vode možda će biti potrebna uporaba proizvoda ULTRASEAL XP.

Membrana VOLTEX® osmišljena je za uporabu ispod armiranobetonskih temelja debljine od 100 mm ili više, kao i na zbijenoj podlozi od tla/šljunka. Za membranu VOLTEX® potreban je armiranobetonski temelj minimalne debljine od 150 mm kad se postavlja na sloj betonske podloge. Membrana VOLTEX® nije pogodna za prohodne podove za koje je potrebna uporaba sustava dviju ploča. Membrana VOLTEX® nije osmišljena za brtvljenje dilatacijskih spojeva. Obratite se društvu DRACO ako su vam potrebna rješenja koja se odnose na dilatacijske spojeve. Nemojte rabiti membranu VOLTEX® na temeljnim zidovima sa zidanim blokovima. Obratite se društvu DRACO ako su vam potrebne posebne smjernice koje se odnose na obrade mlaznog betona ili predgotovljenog betona. Obratite se društvu DRACO ako su vam potrebne informacije o pogodnim proizvodima i smjernice koje se odnose na primjene koje nisu obuhvaćene ovim dokumentom.

Pravne napomene – Inačica SLCMP od 1. 3. 2017.

Društvo Draco Italiana s.p.a. za vrijednosti i tehničke podatke sadržane u ovom tehničkom listu primjenjuje parametre navedene u njemu s pripadajućim referentnim normama. Kupac je dužan provjeriti jesu li ovaj tehnički list i navedene vrijednosti važeći za seriju proizvoda koja ga zanima, kao i to da nisu zastarjeli u slučaju da su zamijenjeni narednim izdanjima. Ako imate nedoumice, možete provjeriti podudarnost lista s onim koji je na snazi u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora na mrežnom mjestu www.draco-edilizia.it i/ili se prethodno obratiti tehničkom uredu. Svaki savjet koji se odnosi na uporabu proizvoda, koji naše osoblje daje usmeno ili pisanim putem na zahtjev kupca, ne predstavlja dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora i ne može ni na koji način predstavljati našu uslugu iz ugovora. Savjeti se temelje na našem iskustvu i ograničeni su na trenutačna praktična i/ili znanstvena saznanja pa stoga nisu obvezujući za kupca ili korisnika. Kupac je također dužan ispitati naše proizvode kako bi provjerio njihovu prikladnost u odnosu na vrstu primjene i namjenu te je jedini odgovoran za donesene odluke.